


148.5mm

front

하베브릭스 세면대놀이 사용설명서

제품 정보

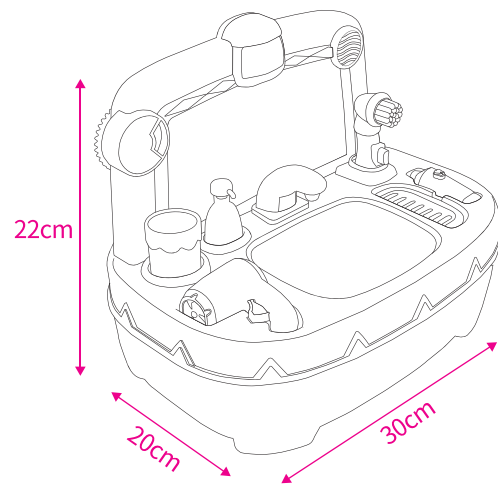

- 사용연령 36개월 이상
- 재 질 ABS 플라스틱 외
- 제 조 자 JAKI
- 제 조 국 중국


안전확인필증번호
CB065R0783-0005
안전확인신고일
2020년 07월 17일

경 고

3세 이하 사용 금지
입에 넣지 마시오.

건전지 삽입 방법

① 바른 방향으로 건전지를 넣어주세요.

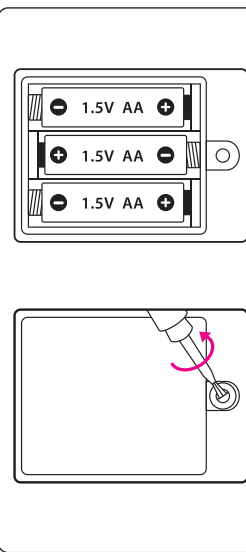

1.5v "AA" 건전지 세 개가 필요합니다. [미포함]
드라이버를 이용하여 세면대 뒤 쪽 건전지 커버를 열어
"AA" 건전지를 + - 에 맞게 넣고 드라이버로 커버를 닫아주세요.

주의사항


- ① 사운드 작동 오류 시에, 건전지를 교체해주세요.
- ② 서로 다른 종류의 건전지, 사용하던 건전지를 혼용하지 마세요.
- ③ 건전지는 반드시 성인이 교체해주세요.
- ④ 장시간 사용하지 않을 경우 반드시 전원을 꺼 주시고 본체 내의 건전지를 분리하여 보관해주세요.
- ⑤ 화재의 위험이 있으니 절대로 불에 가까이하지 마십시오.
- ⑥ 제품을 장시간 햇빛에 노출하지 마세요.
- ⑦ 전자부품들의 파손을 방지하기 위하여 습한 곳을 피해 주세요.
- ⑧ 모든 포장재는 아이들이 가지고 놀지 못하도록 즉시 폐기해 주세요.
- ⑨ 장난감이 분리되거나 파손이 되면 아이가 삼킬 수 있는 위험이 있으니 장난감을 분리하는 행동을 하지 말아주세요.
- ⑩ 질식과 상해의 우려가 있으니 부품을 입에 넣지 마세요.
제품을 사람이나 동물에게 향하여 던지거나 휘두르지 마세요.
- ⑪ 사용한 물을 입에 넣지 마세요.

haavebriks

주식회사 에센루 | <http://www.whittlestore.com>
·고객문의 : service@essenlue.com ·고객센터 : 1833-5999

haavebriks

세면대 놀이 사용설명서

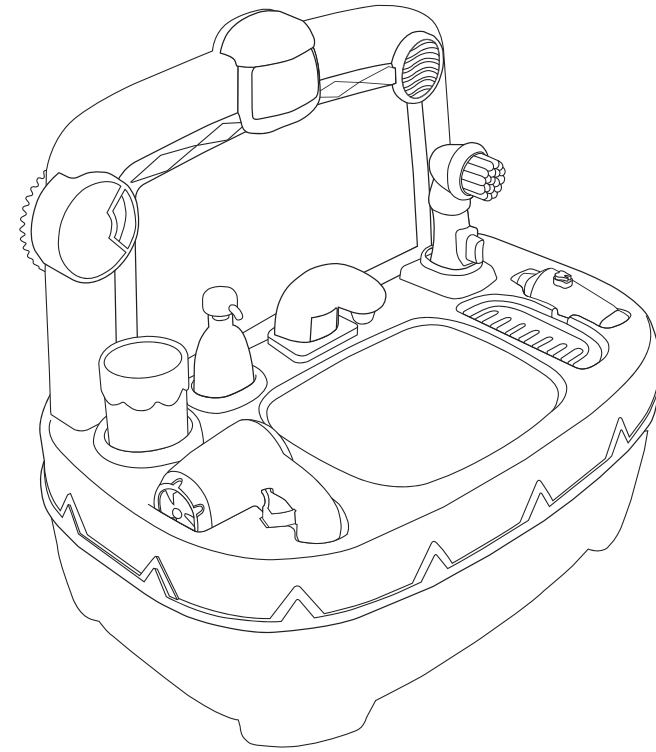


① 사용설명서에 중요한 정보가 포함되어 있으므로 보유하고 계셔야 합니다.

back

haavebriks

하베브릭스 세면대놀이 사용설명서

제품 구성 세면대 / 칫솔 / 치약 / 빗 / 컵 / 드라이기 / 핸드워시

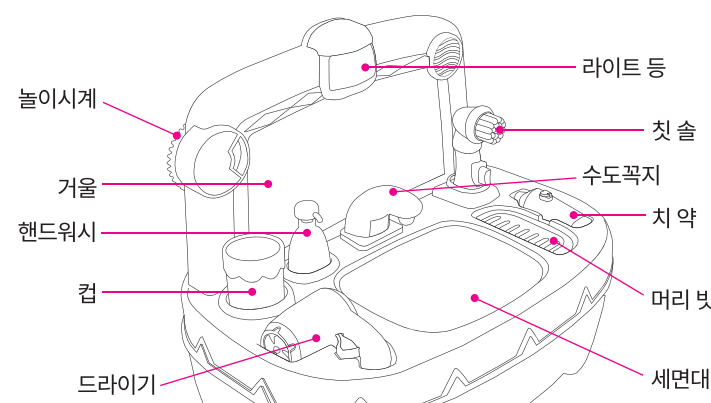

① 구성품이 모두 들어있는지 확인해 주세요

세면대 사용법



사용시 주의사항

- ① 물의 정량을 꼭 지켜주세요. 물이 많거나 적으면 작동에 오류가 발생할 수 있습니다. (정량: 두 컵)
- ② 물이 들어있을 때 제품을 흔들지 말아 주세요. 물이 흘러 들어가 작동이 되지 않을 수도 있습니다.
- ③ 사용 후에는 오염 방지와 위생을 위해서 뒷면의 배수 꼭지를 뽑아 물을 꼭 버려주세요.
- ④ 거울은 안전을 위해 깨지지 않는 소재로 만들어져 왜곡되어 보일 수 있습니다.
- ⑤ 제품 사용 중 오류가 생길 경우, 전원 스위치를 껐다가 켜 주시거나 건전지를 제거한 후, 10초 후에 다시 건전지를 삽입하여 제품을 켜주세요.
- ⑥ 건전지 잔량이 없을 시 물이 나오지 않고 소리가 날 수 있습니다.
물이 나오지 않을 시에는 건전지를 교체해 주세요.

모드 전환

① 게임모드	장난감을 꺼내면 놀이에 맞는 말과 효과음이 나옵니다. 수도꼭지에 손을 대면 물과 효과음이 나옵니다.	
② 음악모드	장난감을 빼면 기능에 맞는 효과음이 나옵니다. 수도꼭지에 손을 대면 물과 함께 6곡의 동요를 들을 수 있습니다.	
③ Off 모드	off 모드에 스위치를 두면 작동이 멈춥니다.	
수면모드	일정 시간 사용이 없으면, 두번의 알람을 이후 수면모드로 전환이 됩니다.	

구성품 기능

	칫솔	드라이기	물컵	빗
기능	버튼을 누르면 칫솔모가 돌아가요	버튼을 누르면 드라이기가 돌아가요	물을 담을 수 있어요	머리 빗은 흥내를 내요
게임모드	이를 닦으면 건강해져~	머리를 말려보자	우와 깨끗해 졌다~	우와 정말 멋지다
음악모드	웃음소리	드라이기 소리	보글보글 물소리	
	핸드워시		치약	
기능	펌프를 누르면 위아래 펌핑!		흰 버튼을 누르면 치약이 쭉!	

① 핸드워시와 치약은 소리기능이 없습니다.

210mm