


SIZE 450mm x 180mm


front

구성품


1 조립 전 부품이 모두 들어 있는지 확인해 주시고, 반드시 성인이 조립해주세요.

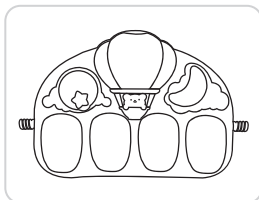


피아노 X 1

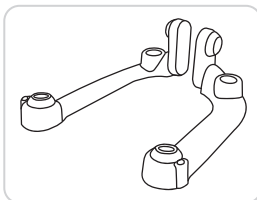


지지대 X 2

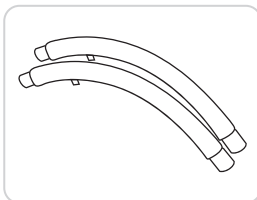


모빌대 X2

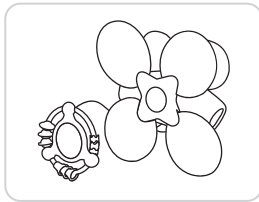

바람개비(양면) X 1
거울/비즈모빌(양면) X 1

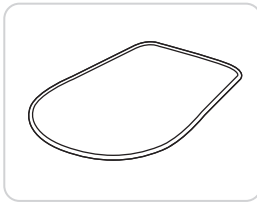


매트 X 1

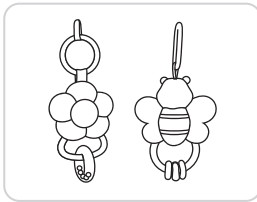

고리형 모빌 X 2

Product Detail

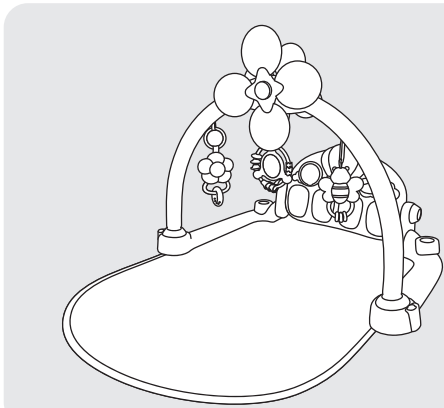

사이즈/무게

- 아기체육관 : 70(W)X58(H)
- 매트 : 60(W)X86(L)
- 중량 : 1.5KG

재질

- 플라스틱 : ABS/PP 플라스틱 외
- 매트 : 폴리에스터 100% 외
- 모빌 : 폴리에스터 100% 외

사용연령


- 0~24M

haavebricks

- 사용연령 : 0개월 이상
- 제조자 : SHANTOU CHENGHAI GOODWAY INFANT TOYS FACTORY
- 제조국 : 중국
- 주식회사 에센루 | <http://www.whittlestore.com>
- 고객센터 : service@essenlue.com
- 고객센터 : 1833-5999

haavebricks

Windmill Baby Gym Guide

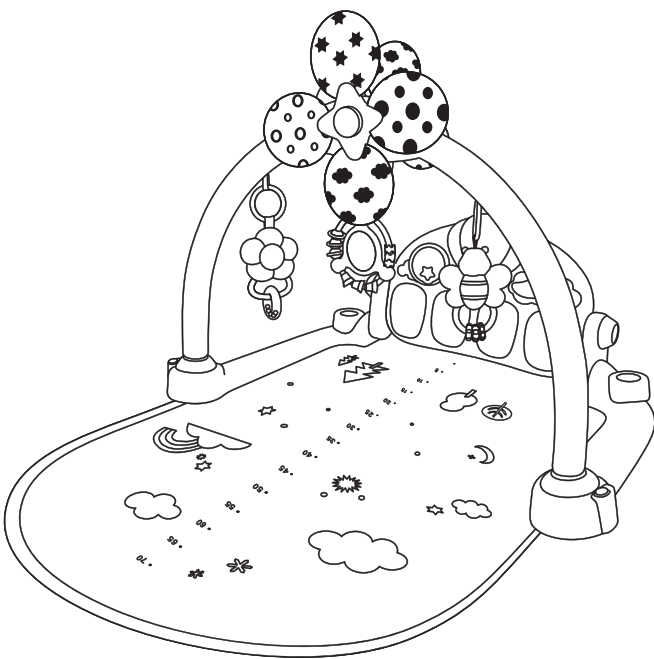


1 사용설명서에 중요한 정보가 포함되어 있으므로 보유하고 계셔야 합니다.

back

조립 방법


하베브릭스 아기체육관 사용설명서

1 매트 조립

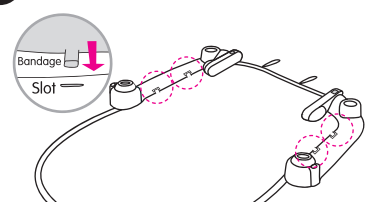


매트 가장자리에 있는 고리줄을 지지대의 홈에 넣어주세요.
매트를 당겨 지지대에 잘 고정되었는지 확인해주세요.

2 피아노 조립

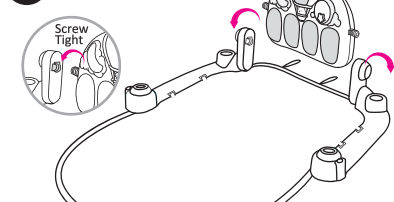

- 1 지지대의 양쪽 버튼을 눌러 피아노 연결부를 세웁니다.
- 2 피아노 양 옆 볼출부를 그림과 같이 지지대에 끼워주세요.
- 3 손잡이를 돌려 피아노 페달을 고정합니다.
- 4 바트의 끈과 피아노 페달 뒷면의 끈을 묶어 연결해줍니다.


3 바람개비 조립

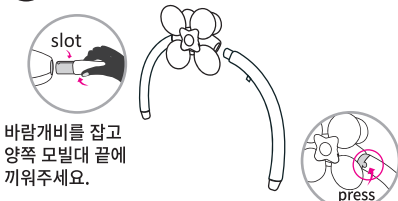

바람개비를 잡고
양쪽 모빌대 끝에
끼워주세요.

분리
모빌대 안쪽 버튼을
눌러 분리해주세요.

4 모빌대 조립

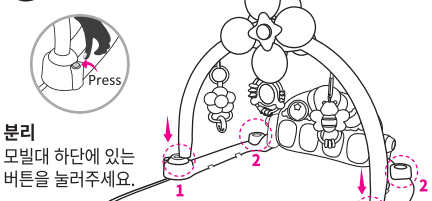

분리
모빌대 하단에 있는
버튼을 눌러주세요.


모빌대는 지지대에 꽂고, 모빌은 지지대 고리에 달아주세요.
(모빌대 위치는 1,2번 선택가능)

1 양면 바람개비

흑백과 컬러, 양면 구성으로 모빌대
둘러서 원하는 디자인 사용




1 피아노 페달 각도 조절

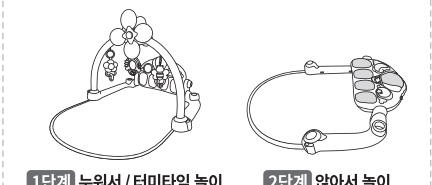


1단계 누워서/티미타임 놀이
2단계 앉아서 놀이

이지 플딩


하베브릭스 아기체육관 사용설명서

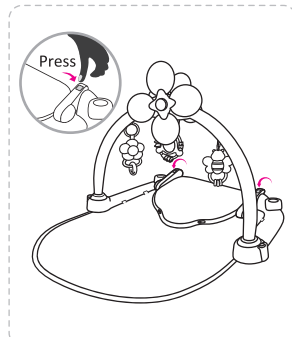

양쪽 지지대 하단의 버튼을 눌러
피아노를 접어주세요.

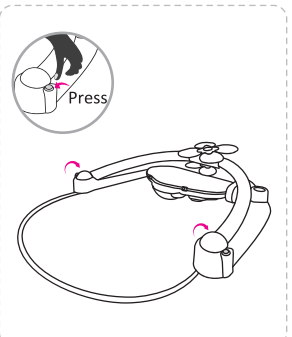

모빌대 하단의 버튼을 눌러
모빌대를 접어주세요.

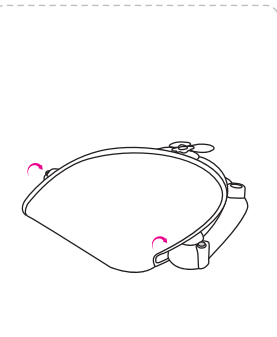

매트를 반으로 접어
간편하게 플딩 보관하세요.

건전지 설치 방법 및 주의사항




건전지 설치 방법

1. 건전지 1.5V AA X 3 사용 (미포함)
2. 드라이버를 이용하여 피아노페달 뒷면의 건전지 커버를 열어 AA건전지를
+ -에 맞게 넣고 드라이버로 커버를 닫아 주세요.


1 주의사항 건전지를 잘못 사용하면 발열, 파열, 내부 액체가 누액 될 수 있어
다음 사항에 반드시 유의하여 주세요.

- 사운드 작동 오류 시, 건전지를 교체해주세요.
- 재충전할 수 없는 전지는 재충전하여 사용하지 마세요.
- 재충전할 수 있는 전지를 충전할 때는 어른이 충전해 주세요.
- 서로 다른 종류의 전지 또는 사용하던 전지와 새 전지를 혼용하지 마세요.
- 전지를 제품에 삽입 시 + -의 방향을 확인 한 후 바르게 넣어서 사용하세요.
- 장시간 사용하지 않을 경우 반드시 전원을 꺼주시고 본체 내의 건전지를
분리하여 보관해주세요.
- 화재의 위험이 있으니 절대 불에 가까이 하지 마세요.



사운드 기능

하베브릭스 아기체육관 사용설명서

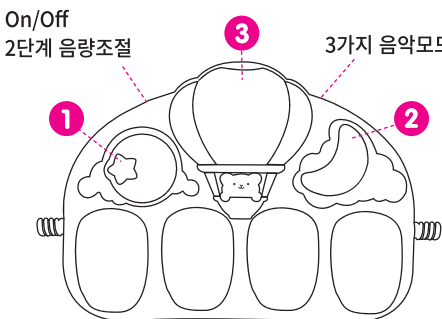

3가지 모드

모드 1 : 6곡 클래식 + 자동연주

- 피아노 페달을 누르면 한 음씩 자동연주

- | 클래식 | 1 고양이 춤 | 2 젓가락 행진곡 | 3 즐거운 농부 | 4 모차르트 아이네클라이네나호트무지크 | 5 모차르트 피아노 소나타 16번 | 6 모차르트 피아노협주곡 21번 |
|-----|---------|-----------|----------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | |

모드 2 : 6곡 동요 + 동물사운드

- 피아노 페달을 누르면 4가지 동요 사운드

- | 동요 | 1 사과같은 내얼굴 | 2 곰 세마리 | 3 머리아깨무릎발 | 4 Skidamarink | 5 Twinkle | 6 If you are happy and you know it |
|----|------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | |

모드 3 : 피아노 + 멜로디

- 피아노 페달을 누르면 게임과 신나는 멜로디 재생 (6곡)

각 부위 기능

1 별 돌리기: 6가지 귀여운 효과음

2 달 누르기

- 상 : 4가지 악기연주 (기타, 실로폰, 나팔, 드럼)
- 하 : 2곡 동요 + 동물사운드
 - 동요 : 곰세마리, If you are happy and you know it
 - 동물사운드 : 강아지, 오리

3 자장가버튼

- 4가지 버전의 자장가
 - 피아노 멜로디 자장가
 - 피아노 멜로디 + 백색소음 자장가
 - 백색소음
 - 오르골 멜로디 자장가
- 30분 반복재생
 - 버튼을 누르면 다른 버전의 자장가 재생