


 hyBrid cabi⁺

하이브리드 캐비+ 사용 설명서

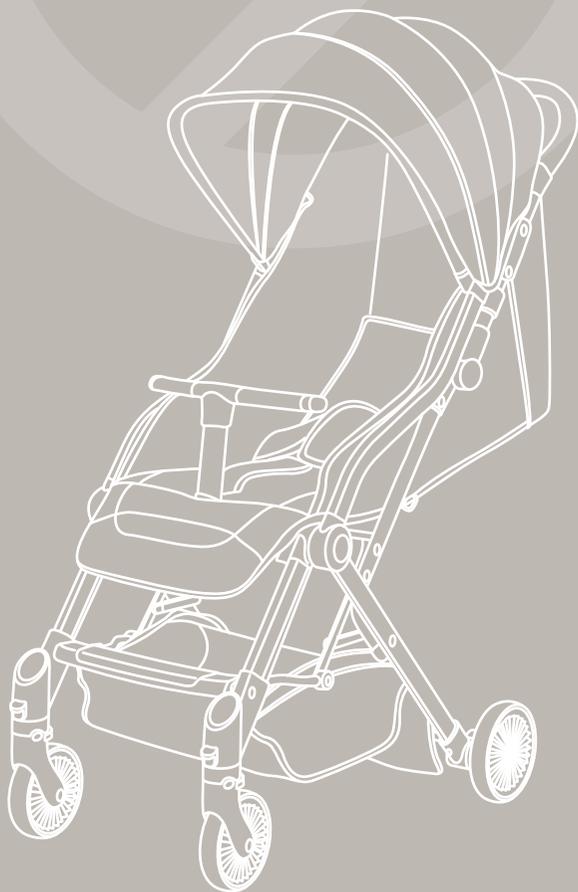

-
- 사용설명서를 읽어 보신 후 유모차를 사용 하십시오.
 - 지속적이고 안전한 사용을 위해 본 사용설명서를 보관하여 주시기 바랍니다.
 - 사용설명서의 그림은 설명용으로 실제 제품과 다를 수 있으며 그림과 디자인은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
 - 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

목 차

1. 경고 및 주의사항	3~4
2. 각 부분의 명칭	5
3. 조립 및 사용 방법	6~10
1) 유모차 펴기	
2) 캐노피 조절	
3) 안전가드 조립 및 분리	
4) 안전벨트 사용 방법	
5) 등받이 사용 방법	
6) 발 받침 각도 조절	
7) 앞바퀴 조절	
8) 브레이크 사용 방법	
9) 유모차 접기	
4. 관리 방법	11~12
5. 품질 보증	13
6. 제품 보증서	14

경고 및 주의사항

안전사고 예방 및 제품의 원활한 사용을 위하여 유모차 사용 전 반드시 사용설명서 내용을 숙지 후 사용 바랍니다.

- 사용 월령 : 신생아부터 약 36개월까지의 유아 (몸무게 15kg 이하)
- 사용 시간 : 연속 사용시간은 2시간 이내가 바람직합니다.

경고 WARNING

잘못된 사용으로 심각한 상해를 입거나 사망에 이를 위험이 있습니다.

- 유모차가 손상되거나 작동에 이상이 있는 경우 즉시 사용을 중단해 주십시오.
- 유모차를 접거나 펼칠 때에는 유모차 주위에 유아가 접근하지 않도록 하십시오.
- 언덕이나 비탈길, 계단, 에스컬레이터, 무빙워크, 노면이 고르지 못한 곳에서의 사용을 삼가 주십시오. 필요한 경우 유아를 유모차에서 내린 후 유모차는 따로 운반 하십시오.
- 유모차에 유아를 태운 상태로 들거나 이동하지 마십시오.
- 유모차에 유아를 태울 때마다 유모차가 완전히 퍼졌는지, 잠금 장치는 완벽하게 잠겼는지 확인 하십시오.
- 시트가 유모차에 견고하게 부착되어 있는지 확인 후 사용하십시오.
- 반드시 안전벨트를 착용하고 사용해 주십시오.
- 6개월 이하의 유아에게는 허리벨트 외에 별도의 다리가랑이 벨트로도 고정하여 사용 하십시오.
- 안전벨트를 채울 때는 유아가 빠져나오지 못하도록 그 길이를 유아 몸에 잘 맞도록 조절 하십시오.
- 보호자는 유아를 혼자 놓아두지 마십시오.
- 보호자는 유아를 혼자 유모차의 가운데에 서 있도록 내버려두지 마십시오.
- 유모차의 핸들, 등받이 뒷부분 등 부적절한 위치에 짐을 싣거나 과도한 액세서리를 장착하지 마십시오.
- 유모차에 정원 이상의 유아를 동시에 태우거나 좌석, 상자형 해먹 이외의 곳에 태우지 마십시오.
- 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 마십시오.


경고 및 주의사항

주의 CAUTION

잘못된 사용으로 상해를 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.

- 유모차의 운행은 보호자의 보행속도 이내로 유지 하십시오.
- 신호가 바뀌려는 횡단보도에서는 물론, 평지에서도 절대 뛰지 마십시오.
- 유모차에 타고 있는 유아 주변에는 끈이 달려 있는 장난감이나 물건을 놓지 마십시오.
- 완만한 경사라도 보호자는 각별히 주의 하십시오.
- 등받이 각도는 반드시 유아를 유모차에서 내린 후 재조정 하십시오.
- 유모차에 타고 있는 유아가 몸을 지나치게 어깨 쪽이나 좌우 혹은 전후로 움직이면 무게 중심이 달라져 유모차가 전복 될 우려가 있으니 주의 하십시오.
- 등받이 각도조절, 핸들전환, 캐노피, 안전바 등을 작동할 때는 틈새로 유아의 손가락, 발가락이 끼지 않도록 주의 하십시오.
- 너무 무거운 짐을 바구니에 넣지 마시고 가능한 짐은 바구니의 가운데에 보관 하십시오.
- 조립된 안전가드를 심하게 흔들거나 잡아당기는 등 지나친 압력을 가하지 마십시오.
- 유모차를 사용하지 않을 때에는 어린이 및 유아가 유모차를 조작하거나 유모차에 접촉하지 않도록 보관 하십시오
- 제조자에 의해 승인되지 않은 액세서리는 사용하지 마십시오.


각 부분의 명칭

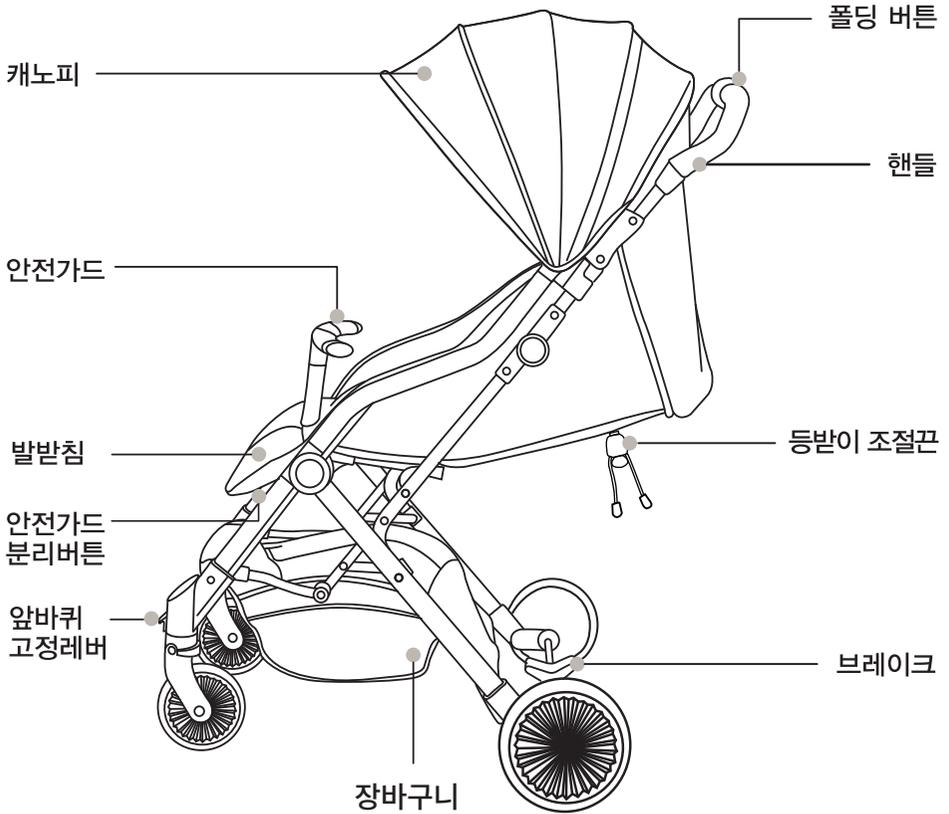

※ 사용설명서의 그림은 설명용으로 실제 제품과 다를 수 있으며 그림과 디자인은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

조립 및 사용 방법

1. 유모차 펴기

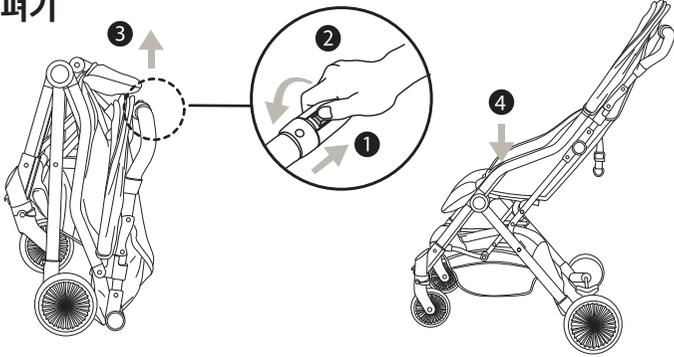


- ① 핸들의 폴딩 버튼을 엄지 손가락으로 옆으로 민 상태에서
- ② 핸들을 앞으로 돌리면서
- ③ 핸들을 천천히 위쪽으로 들어올리면서 ‘딸깍’ 소리가 나도록 떨어내듯이 힘있게 펼치십시오.
- ④ 유모차가 제대로 펼쳐졌는지 프레임을 눌러 확인 하십시오.

⚠ 주의 CAUTION

유모차를 펴거나 조립 시 손가락 등 신체의 일부가 끼어 다치지 않도록 주의 하십시오.
유모차가 올바르게 펴졌는지 반드시 확인하고 사용하십시오.

2. 캐노피 조절

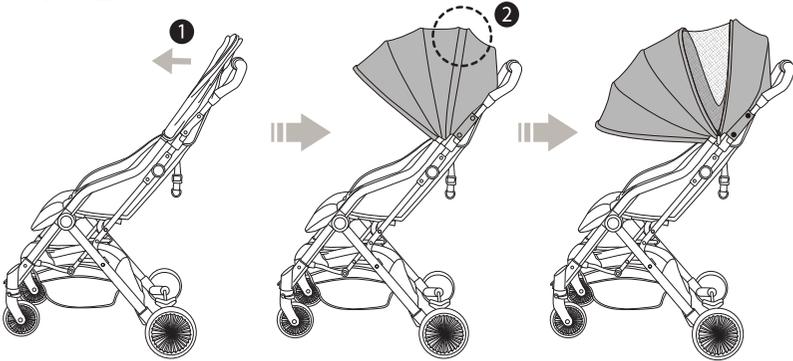



- ① 캐노피를 열 때는 앞쪽으로 당겨 펼쳐줍니다.
- ② 캐노피中间的 지퍼를 열면 메쉬로 된 추가 통풍 캐노피로 한단계 연장 할 수 있습니다.

⚠ 주의 CAUTION

캐노피를 접고 펼 때 손가락 등이 끼이지 않도록 주의 하십시오.
지퍼는 완전히 열거나 완전히 닫은 후 사용해 주십시오.


조립 및 사용 방법

3. 안전가드 조립 및 분리

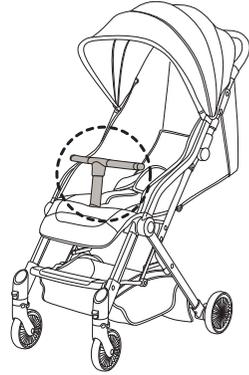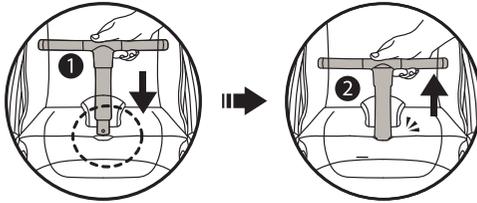

[안전가드 조립]

- ① 안전 가드를 구멍에 맞추고 ‘딸깍’ 소리가 날때까지 밀어 넣습니다.
- ② 안전 가드를 위로 당겨 제대로 조립되었는지 확인합니다.

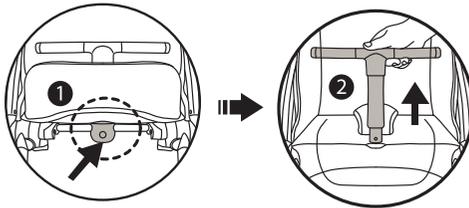

[안전가드 분리]


- ① 발 받침을 위로 올린 후, 안전가드 아래쪽의 버튼을 누른 상태에서
- ② 안전가드를 위쪽으로 당깁니다.

⚠ 경고 WARNING

유아를 유모차에 태운 상태에서 **안전가드를 들지 마십시오.**
안전가드가 유모차에서 분리될 우려가 있습니다.
조립된 안전가드를 잡고 **심하게 흔들거나 지나친 압력을 가하지 마십시오.**

조립 및 사용 방법

4. 안전벨트 사용 방법

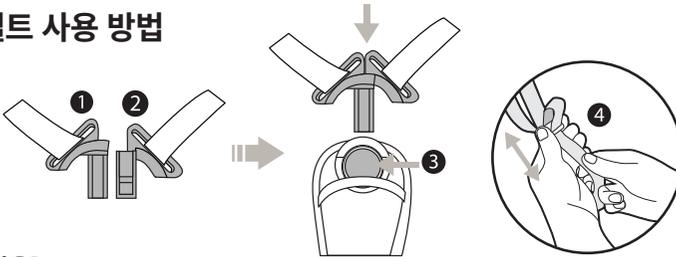

[안전벨트 착용]

- ①번 버클이 앞으로 오게 하여 ②번 버클과 합친 후 ③번 중앙 버클에 끼웁니다.
- ④번 벨트의 조정링을 이용하여 유아의 체형에 맞게 길이를 조절합니다.


[안전벨트 분리]

- ③번 중앙 버클의 가운데를 누르면 분리됩니다.

⚠ 경고 WARNING

유모차 탑승 시 반드시 안전벨트를 착용하여야 합니다.
안전벨트는 유아의 체형에 맞게 조절하여 사용하십시오.

5. 등받이 사용 방법

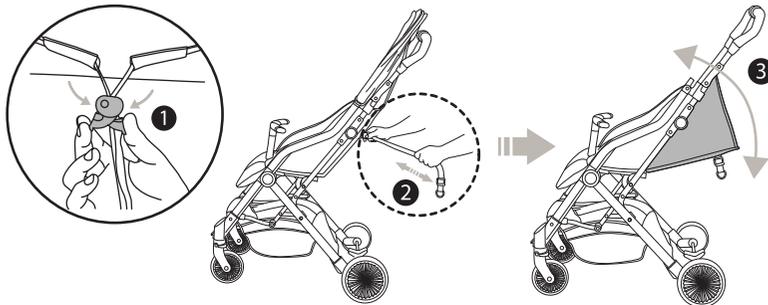


- ① 등받이 각도를 낮추기 위해 조절 장치를 잡고 아래로 내립니다.
- ② 등받이 각도를 높이기 위해 조절 장치를 잡고 위로 밀면서, 등받이 끈을 아래로 잡아 당깁니다.
- ③ 등받이 각도와 부착 상태를 확인 하십시오.

⚠ 경고 WARNING

아이가 등받이 너머로 떨어지지 않도록
등받이 시트와 캐노피 뒷면이 반드시 부착되어 있어야 합니다.
유아를 태우지 않은 상태에서 등받이 각도를 조절 하십시오.


조립 및 사용 방법

6. 발 받침 각도 조절

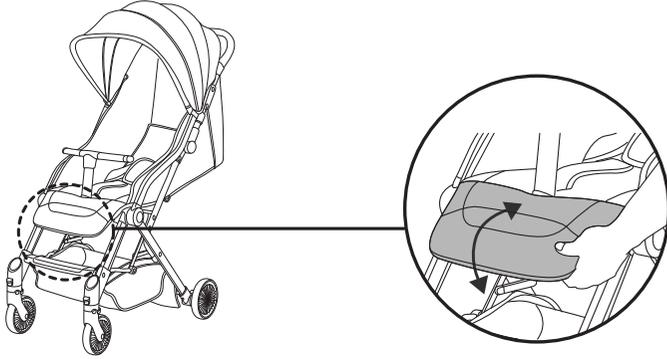

- ① 발 받침을 위로 올려 원하는 각도를 조절합니다.
 - ② 발 받침을 내리기 위해서는 가장 높은 위치까지 올린 후 내려서 원하는 각도에 맞춥니다.
- ※ 발 받침은 4단계로 조절 가능합니다.


7. 앞바퀴 조절

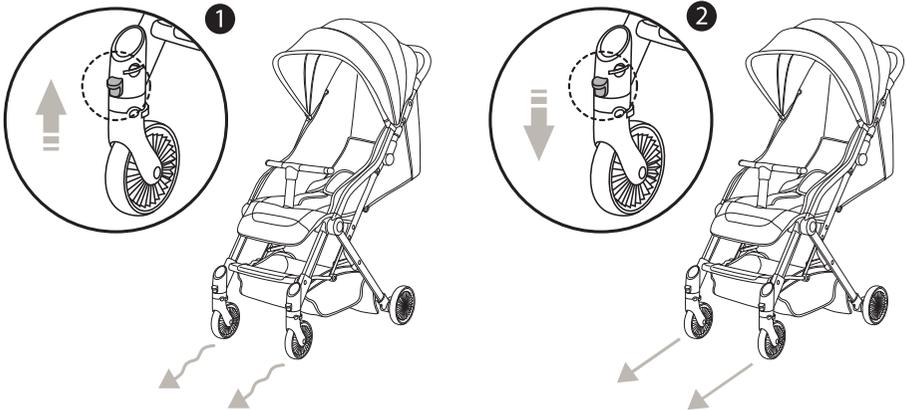

- ① 앞바퀴 고정 레버를 위로 올리면 바퀴가 회전합니다.
 - ② 앞바퀴 고정 레버를 아래로 내리면 바퀴가 고정됩니다.
- ※ 앞바퀴 고정 시, 노면이 고르지 못한 길에서 원활한 정방향(직선) 주행을 할 수 있습니다.

조립 및 사용 방법

8. 브레이크 사용 방법

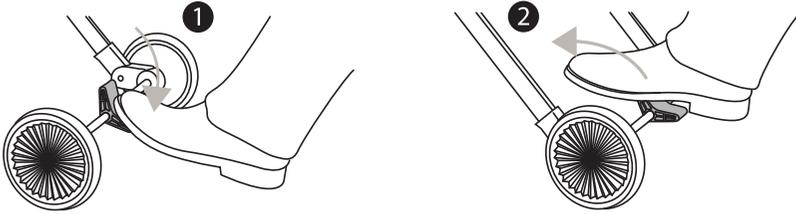


- ① 뒷바퀴 축 중앙의 브레이크 페달을 아래로 누르면 잠금 되어 유모차가 멈춥니다.
- ② 브레이크 페달을 위로 누르면 잠금이 해제 됩니다.

⚠ 경 고 WARNING

브레이크를 작동한 상태라도 만약의 경우를 대비하여 유모차에 **유아를 혼자 두지 마십시오.**
유모차 **정지시에는 반드시 브레이크를** 걸어 놓은 상태로 사용 하십시오.
브레이크를 걸어 놓은 상태라도 유모차 **핸들을 놓기 전에 제대로 잡겼는지 확인**하시기 바랍니다.

9. 유모차 접기

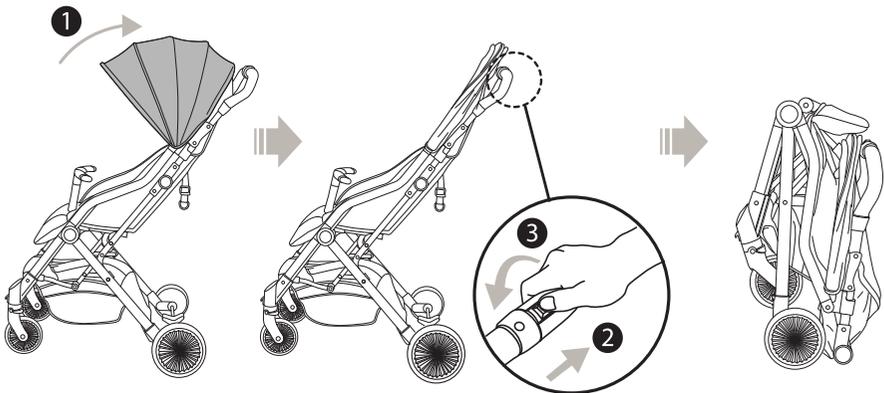

- ① 캐노피를 유모차 뒤쪽으로 밀어 접어줍니다.
- ② 핸들의 폴딩 버튼을 엄지 손가락으로 옆으로 민 상태에서
- ③ 핸들을 앞쪽으로 돌리면서 유모차를 아래로 내려서 접어줍니다.

⚠ 주 의 CAUTION

유모차를 **평지에서** 접어 주시고, 손가락 등 **신체의 일부가 끼지 않도록** 주의 하십시오.

관리 방법

유모차는 유아의 안전을 위해 원단이 찢어지거나 손상된 부분이 없는지 수시로 확인하시기 바라며, 이상이 있는 경우 사용을 중단하시고 (주)에센루 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

시트(원단) 관리 및 세탁 방법

- 분리 가능한 부위의 원단은 중성세제를 넣은 30°C 미만의 미지근한 물로 손세탁 하십시오.
- 염소 · 표백제의 사용은 변색 및 탈색의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- 세탁 후 가볍게 수분을 제거 후 통풍이 잘되는 서늘한 그늘에서 완전히 건조 하십시오.
- 세탁기, 탈수기, 건조기 사용은 피해주세요.
- 분리가 힘든 부위는 미지근한 물에 중성세제를 희석하여 스폰지로 오염부위를 닦아낸 후 마른 걸레로 깨끗이 닦아 주십시오.
- 비에 젖은 손잡이나 안전가드는 마른 수건으로 닦은 후 직사광선을 피해 그늘에서 말리시기 바랍니다.



프레임(차체) 관리

- 프레임 청소 시 코팅이 벗겨지지 않도록 부드러운 천과 깨끗한 물로 닦아내십시오. 합성세제는 절대 사용하지 마십시오.
- 정기적으로 프레임의 나사 및 리벳의 조임 상태 또는 그 외의 부분에 이상이 없는지 확인하십시오.

관리 방법

타이어 관리

- 바퀴에 묻은 흙이나 오염은 물을 적신 천을 사용하여 닦으십시오.
- 오염이 심한 경우 바퀴를 물로 세척 후 재빨리 마른 천으로 닦으십시오.
- 오염물을 물로 닦은 후에는 바퀴와 차축 사이에 윤활제를 사용해 주십시오.
- 바퀴에서 소리가 나거나 회전이 잘 안될 때에는 바퀴에 모래나 먼지 등의 회전을 방해하는 물질이 없는지 확인하시고, 방해 물질이 없을 시 바퀴와 프레임 축에 윤활제를 사용해 주십시오.
- 윤활제를 바퀴나 조립 부분 사이에 뿌린 후, 수회 회전시켜 골고루 퍼지게 한 후 남은 윤활제는 깨끗이 닦아 내십시오.

※ 윤활제는 테프론계열 스프레이를 사용하시고, 바세린 및 석유 성분이 포함된 윤활제는 사용하지 마십시오.

보관 방법

- 직사광선에 노출 된 상태로 보관 시, 변형 및 변색의 원인이 될 수 있으니 그늘진 곳에 보관하십시오.
- 고온의 장소나 차 트렁크에 장시간 보관하지 마십시오.
- 유모차가 젖었을 때 접어서 보관하지 마시고, 반드시 통풍이 잘 되는 곳에 말려서 보관하십시오.
- 시트에 곰팡이가 생기면 재사용이 불가능하므로 습기가 없는 곳에 보관하십시오.
- 물건을 올려 두거나 압력이 가해진 상태로 보관 시, 고장이나 변형의 원인이 될 수 있으니 주의하십시오.
- 고장 난 부위가 있으면 보관하기 전에 미리 수선을 받아주십시오. 장기 보관 이후 A/S시 부품이 없으면 수선이 불가능 할 수도 있습니다.

품질 보증

- (주)에센루는 하이브리드 공식 판매원으로 철저한 품질검사를 통과한 정품만을 판매, 유통하고 있으며 공식 지정판매처를 통해 구입하신 제품에 한하여 품질을 보증합니다.
- 본 제품은 정부가 고시한 소비자 피해보상 기준에 의거하여 보증합니다.
- 품질보증기간은 제품 수령일로부터 1년이며, 다음의 경우에는 소정의 비용이 청구 될 수 있습니다.
 - 설명서와 다른 오사용으로 인한 고장
 - 손상 또는 취급 부주의로 인한 고장
 - 본사가 인증하지 않은 업체나 자체수리 혹은 제3자에 의해 수리가 된 경우
 - 정상적 사용으로 인한 소모성 부품의 교환
 - 기타 제품의 하자가 아닌 경우

교환 및 반품

- 교환 및 반품은 미사용제품에 한하여, 제품 수령 후 7일 이내에만 가능합니다.
- 수령일로부터 7일 경과, 개봉 흔적이 확인되어 반품 불가할 경우 AS로 처리됩니다.
(단, 제품의 불량일 경우 부분교환으로 처리됩니다.)
- 개봉하여 새제품으로의 가치를 현저히 감소시켰거나 재판매가 불가능하다고 판단될 경우 불가합니다.
 - 제품의 포장이 훼손되었을 경우
 - 제품 및 구성품의 파손 또는 분실
 - 제품의 사용 흔적 (오염, 조립 등)
 - 사용자 부주의로 인한 제품의 파손, 고장, 오염
- 화면상 보이는 색상은 모니터의 사양에 따라 다를 수 있으며, 이런 사유로 교환/반품은 불가합니다.
- 판매자(제조사)의 사정 및 부품가격변동 등에 의해 가격이 변동 된 경우 이로 인한 환불, 보상은 불가합니다.
- 재판매를 위한 판매업자의 주문은 예고없이 취소될 수 있습니다.
- 단순번심, 배송지 오기재 등 고객의 사정으로 교환/반품하실 경우 왕복 배송비는 고객님의 부담입니다.
- 사전접수 없이 입고되는 교환/반품의 제품은 본사의 책임이 없습니다. 반드시 에센루 고객센터를 통해 접수 바랍니다.

A/S 안내

- 정확한 A/S를 위하여 제품을 회수하여 수리 및 부품교체 후 안전하게 점검하여 드립니다.
(불량증상과 부위에 따라 부품만 제공할 수 있습니다.)
- 서울, 경기 일부지역은 방문 A/S 서비스를 이용하실 수 있습니다.
- A/S에 대한 자세한 정보 및 접수는 A/S 센터에서 가능합니다.

교환/반품/환불 및 불편사항	수리/불량 등 A/S 관련 문의
에센루 고객센터 1833-5999	A/S센터 031-318-1008

제품 보증서

하이브리드 품질 보증 인증서

본 제품은 엄격한 품질관리를 통해 제작된 제품으로 품질보증기간은 1년입니다.

하기 구매 정보 기입한 인증서가 동봉된 제품에 한해 A/S 교환 보상이 가능합니다.

품질 보증 인증서를 절취선대로 자르셔서 A/S 요청 시 동봉해주시기 바랍니다.

인증서는 재발행이 불가하므로 분실에 주의해주세요.

품 명	하이브리드 캐비+	
모 델	HBCB	
색 상		
구 입 처		
구입일자		
고객정보	성 함	
	전화번호	
	주 소	

품 명	하이브리드 캐비+
종 류	A형
제조년월	별도표기
제조국명	중국(CHINA)
수입자명	(주)에센루
주 소	서울특별시 강남구 강남대로 578, 8층 (논현동 성현빌딩)
고객센터	1833-5999



hyBrid by BabyStyle

hybridkorea.co.kr | www.whittlestore.com

Copyright © 2018 By ESSENUE co., Ltd. All right reserved